

この度は弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
本製品での地上デジタルテレビの設定やご使用方法について下記のように補足させていただきます。
詳細は、ユーザーズガイドの「STEP5 地上デジタル放送を視聴する」を参照ください。

miniB-CASカードについて

本製品付属のminiB-CASカードは、(株)ピーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(略称:B-CAS)からお客様へ貸与されているものです。お客様がカードのパッケージを開封すると、お客様と(株)ピーエス・コンディショナルアクセスシステムズとの間にB-CASカード使用許諾契約が成立したものとみなされます。

本製品で地上デジタルテレビをご利用の際は、B-CASカード使用許諾契約が成立した状態のminiB-CASカードが必要です。お客様が開封したminiB-CASカードを本製品に取りつけて下さい。


設定について

本製品での地上デジタルテレビのご利用には、下記の設定が必要です。
詳細は付属のユーザーズガイドを見て設定を行ってください。

1) miniB-CASカードの挿入方法

本製品バッテリーを取り外し、背面カバーのネジを外します。
地上デジタルテレビチューナーのネジを外してから、本製品付属のminiB-CASカードを向きを確認した上で、B-CASカードスロットの奥までしっかり挿入してください。

※ネジの取り外しには精密ドライバー(プラス、サイズ No.1)が必要です。

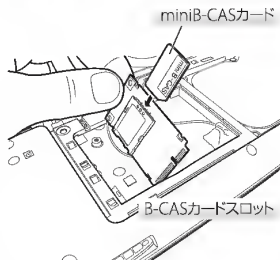

・地上デジタル放送に対応していないUHFアンテナや、VHFアンテナを使用している場合は、地上デジタル放送を受信できません。

・本製品は、CATV放送の「バスルー方式」に対応しております。
「トランスモジュレーション方式」は対応しておりません。
CATVによる地上デジタル放送の視聴についてはお客様が契約されているケーブルテレビ会社にお問合わせください。

3) PureSpaceの起動

デスクトップのPureSpace
アイコンをダブルクリックします。

PureSpaceが起動します。



※「スタート」から「すべてのプログラム」→「ONKYO」→「PureSpace」→PureSpaceを選んでPureSpaceを起動することもできます。



左右矢印をクリックして「TV」を選び、アイコンをクリックします。

その後、自動でTVの設定画面が表示されます。
画面の指示にしたがって、設定をおこなってください。



・外部ディスプレイに、HDMI経由で地上デジタル放送を視聴・再生する場合、ディスプレイの解像度を内蔵ディスプレイの解像度(1366x768)以下に設定してください。または、PureSpace TVのウィンドウサイズを1366x768以下にしてください。

・接続されるディスプレイによっては地上デジタル放送を視聴・再生できない場合があります。



・カードの挿入は、感電などの恐れがありますので、必ずバッテリー、ACアダプターを外した状態で作業してください。

・カードの挿入は、金属に触れるなどして静電気を取り除いた状態でおこなってください。

・カードの挿入の際には、地上デジタルテレビチューナーに接続しているアンテナケーブルは取り外す必要はありません。万が一アンテナケーブルが外れた時は、サービスセンターにお問合わせください。

2) アンテナの取り付け方法

本製品付属のFコネクタ変換アダプターを製品側面のテレビアンテナ端子に接続します。

